


KLIPPFAST®

Så gör du!

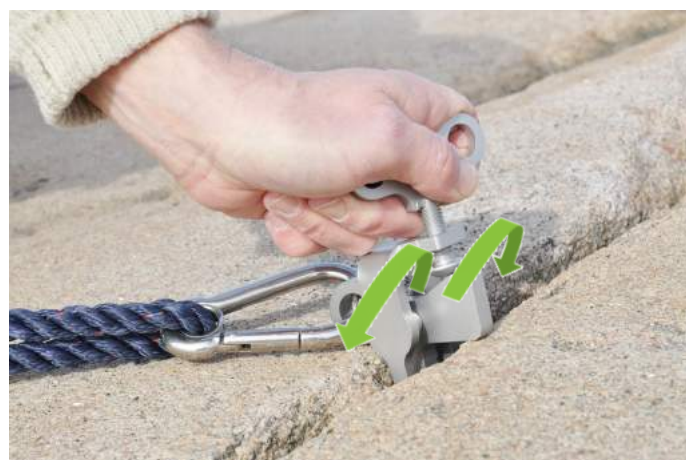

1 För ned Klippfast/Klippfast mini så långt det går i sprickan så den får ett bra stöd åt det håll båten ligger. Klippans stöd växlar av den dragkraft din båt utövar på Klippfast.

2 När du skruvar fast Klippfast ska du samtidigt rucka på den i sidled för att få den att fästa. Se upp så att den inte rider på några knölar i berget. Testa att du lyckats och att Klippfast är fixerad i sprickan.



3 Använd en ryckdämpad lina för att slippa de stumma rycken vid sjöhävning och en karbinhake eller lämpligt schackel i angöringsringen för att inte nöta din lina.

Tips!

1. Om sprickan går ned mot vattnet, luta Klippfast redan från början åt det håll din båt ligger innan du skruvar fast.

2. Dra åt Klippfast för hand. Använd ALDRIG något verktyg.

3. Håll gängan och klacken på Klippfast Mini väl infettad med ett vattenfast fett.